


Oversiktsskjema understasjoner og PC skap i kjeller.

Kommunikasjonskabel fra alle stasjonene i anodesonene til styre-PC i kjeller.

Leverandør av utstyr angir hvordan understasjonene skal kobles sammen og hvilke kabeltyper som skal benyttes

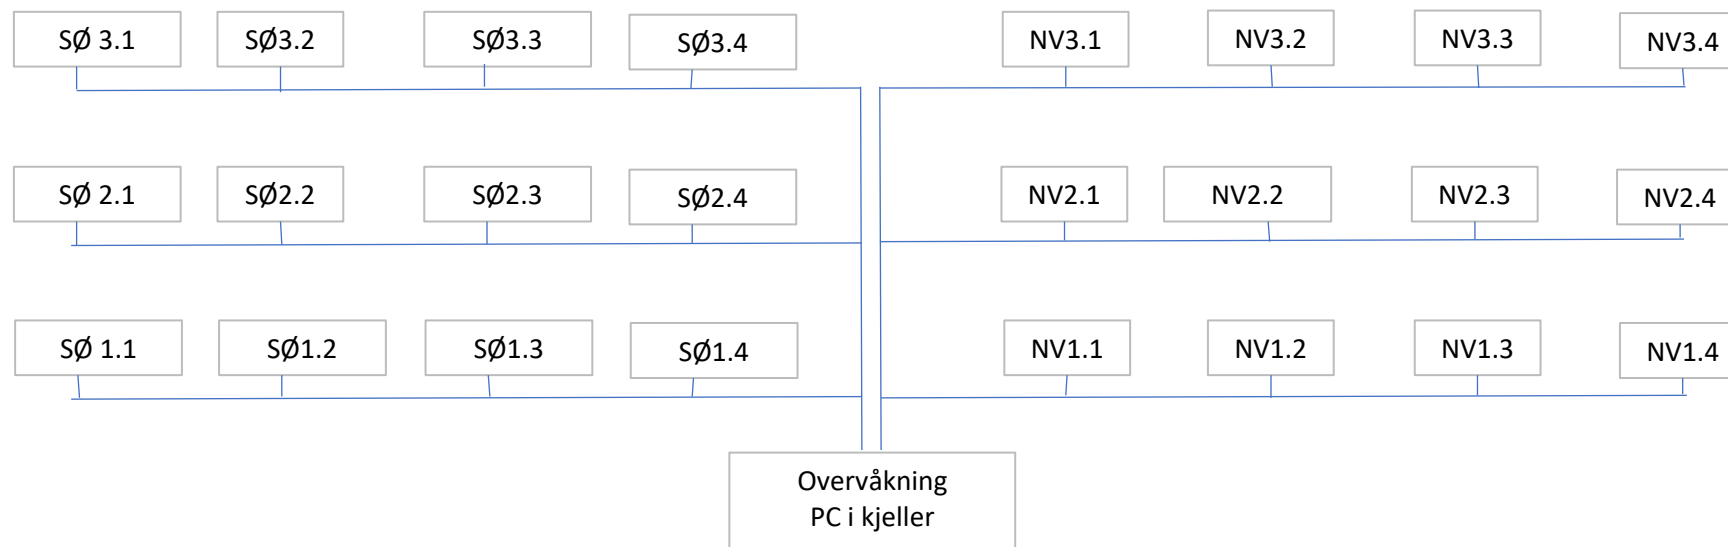

En legger opp til at hver understasjon kan ta 230 volt fra stikk kontakt like ved plassering. Se innvendig el beskrivelse.