


System 320.017, Singelpumpe. Styres AV / PÅ.

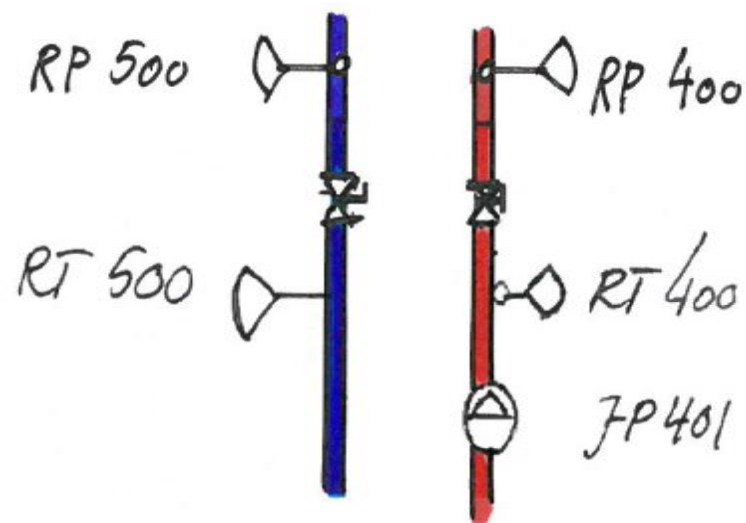

	<p>320.017 Funksjonsbeskrivelse For anlegg i henhold til systembilde 320.017 og bestykningstabell tilhørende 320.017</p> <p>Komplett automatikk for singelpumpe AV / PÅ, for konstant trykk i rørnett.</p> <p>RP400 overvåker og registrerer trykk i turledning etter pumpe. Signal fra RP400 benyttes som giver for utgangssignal fra US til pumpe JP400, slik at børverdi i turledningen opprettholdes. RP 500 benyttes for registrering av erverdi i returledning og kan benyttes som giver av startsignal til pumpe dersom erverdien her faller under innstilt minimums børverdi.</p> <p>JP400 styres slik: Ved fallende trykk i rørnettet startes pumpen. RP500 fungerer som minimumsbegrenser og gir alarm ved for lavt trykk i returledningen. For lavt trykk her samtidig som trykk målt i RP400 er tilfredsstillende kan indikere feil i anlegget, som for eksempel luftlommer.</p>			
--	--	--	--	--

