Funksjon aggregat:
-Når port går opp skal fraluftsvifte stoppe i aggregatet. Kun tilluft når port forlater endestilling/ lukket port.
-Overtrykk i garasje (eksos)
-Bryter ved port i possisjon AUTO
-Når port går fra apenstilling, starter fraluftsvifte i aggregatet. Balansert ventilasjon i garasje. Bryter i possisjon AUTO

Funksjon bryter ved port:
AUTO: Aggregat styres etter intern automatikk i aggregat og port i åpen/ lukket stilling.
AV: System 360.001 avslått.
Ventilasjon: Systemet går i balansert luftmengder uavhengig av posisjon av port. Ingen styring fra port.

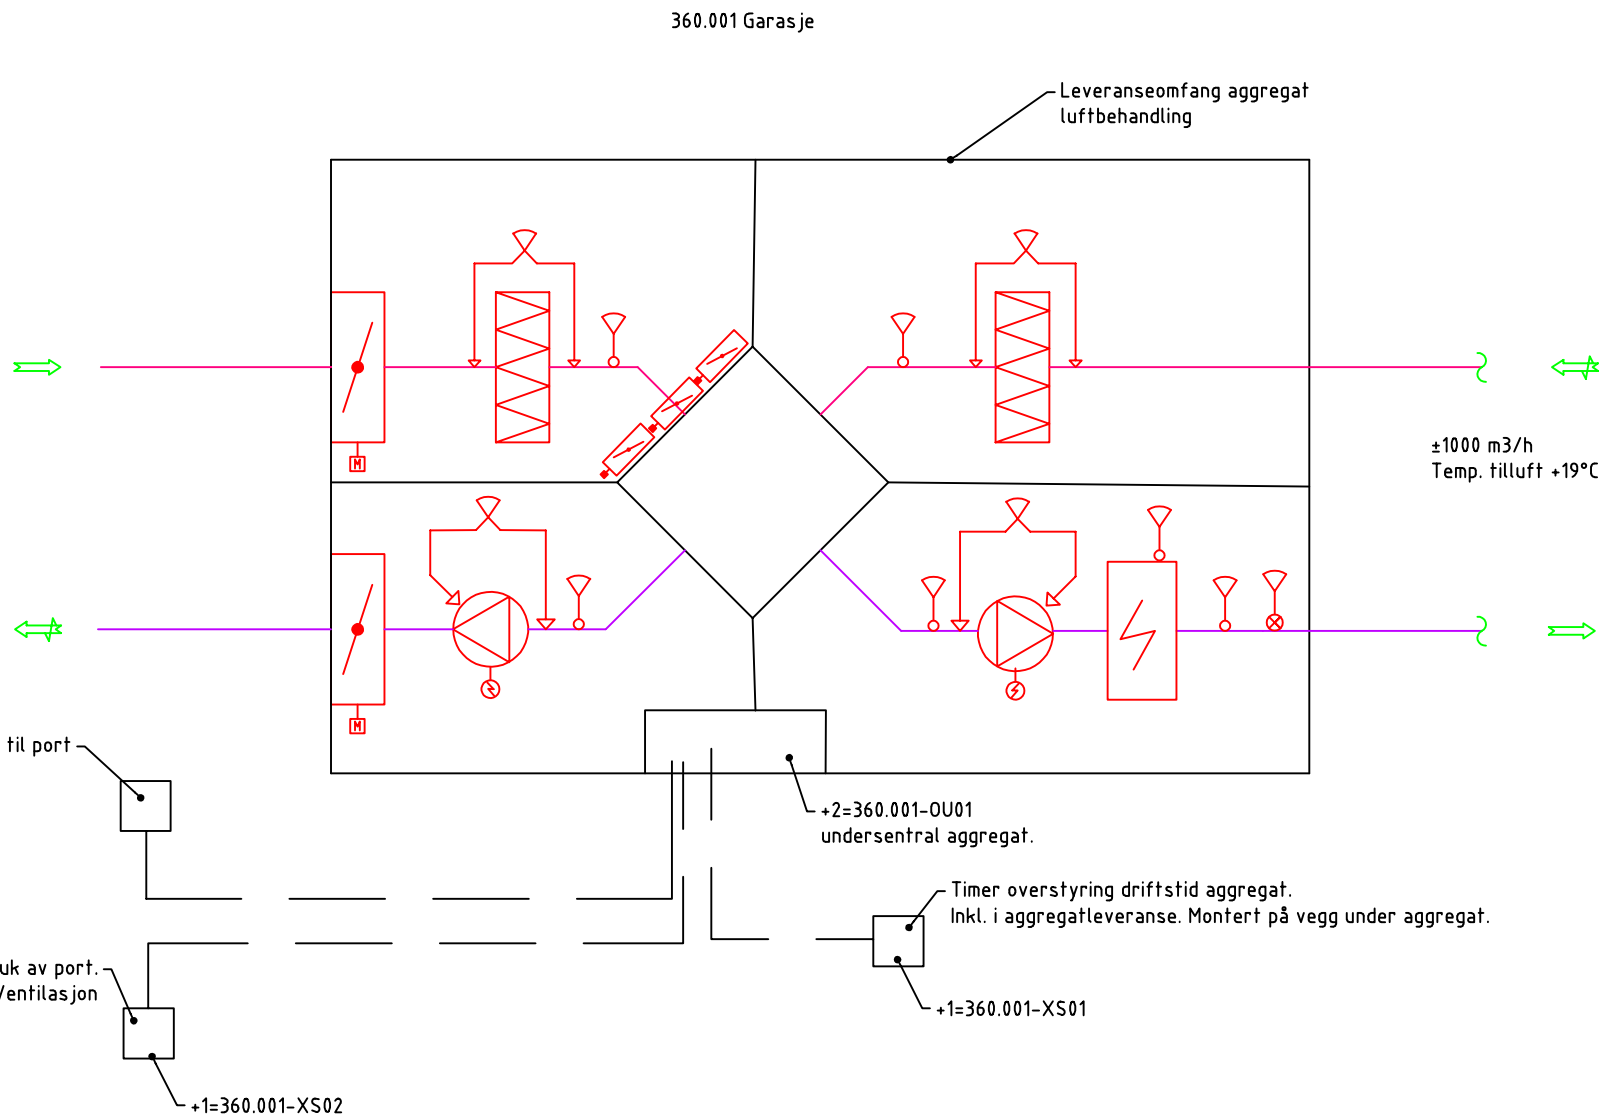

REV.	DATO.	REVIDERING GJELDER	TEGNET	KONTR.	GODKJ.	ANSVARL.
	22.11.19		RTNH	IMI	IMI	RTNH

SWECO

SWECO Norge AS
Hjalmar Johansensgate 23, Tromsø
TLF.: 77 60 09 00

Brannbilgarasje Skaland
Tilbudstegning
Luftbehandling garasje
360.001

Målestokk	Originalformat
1:1	A4
Oppdragsnummer: 10214429	Oppdragsleder: Ranja Nørgård-Hansen
Tegningsnummer: V-360-70-001	Blad.nr.: - / Status: X / Rev.ind.: 0