


BREKKE FOR LØFTEVERKTØY Tråger for Hebezeug, Monteres i Taket på Plattformen Befestigung bauesits an Bühne, Decke, etc. LÆNGDE ca 4-5m Länge ca 4-5m

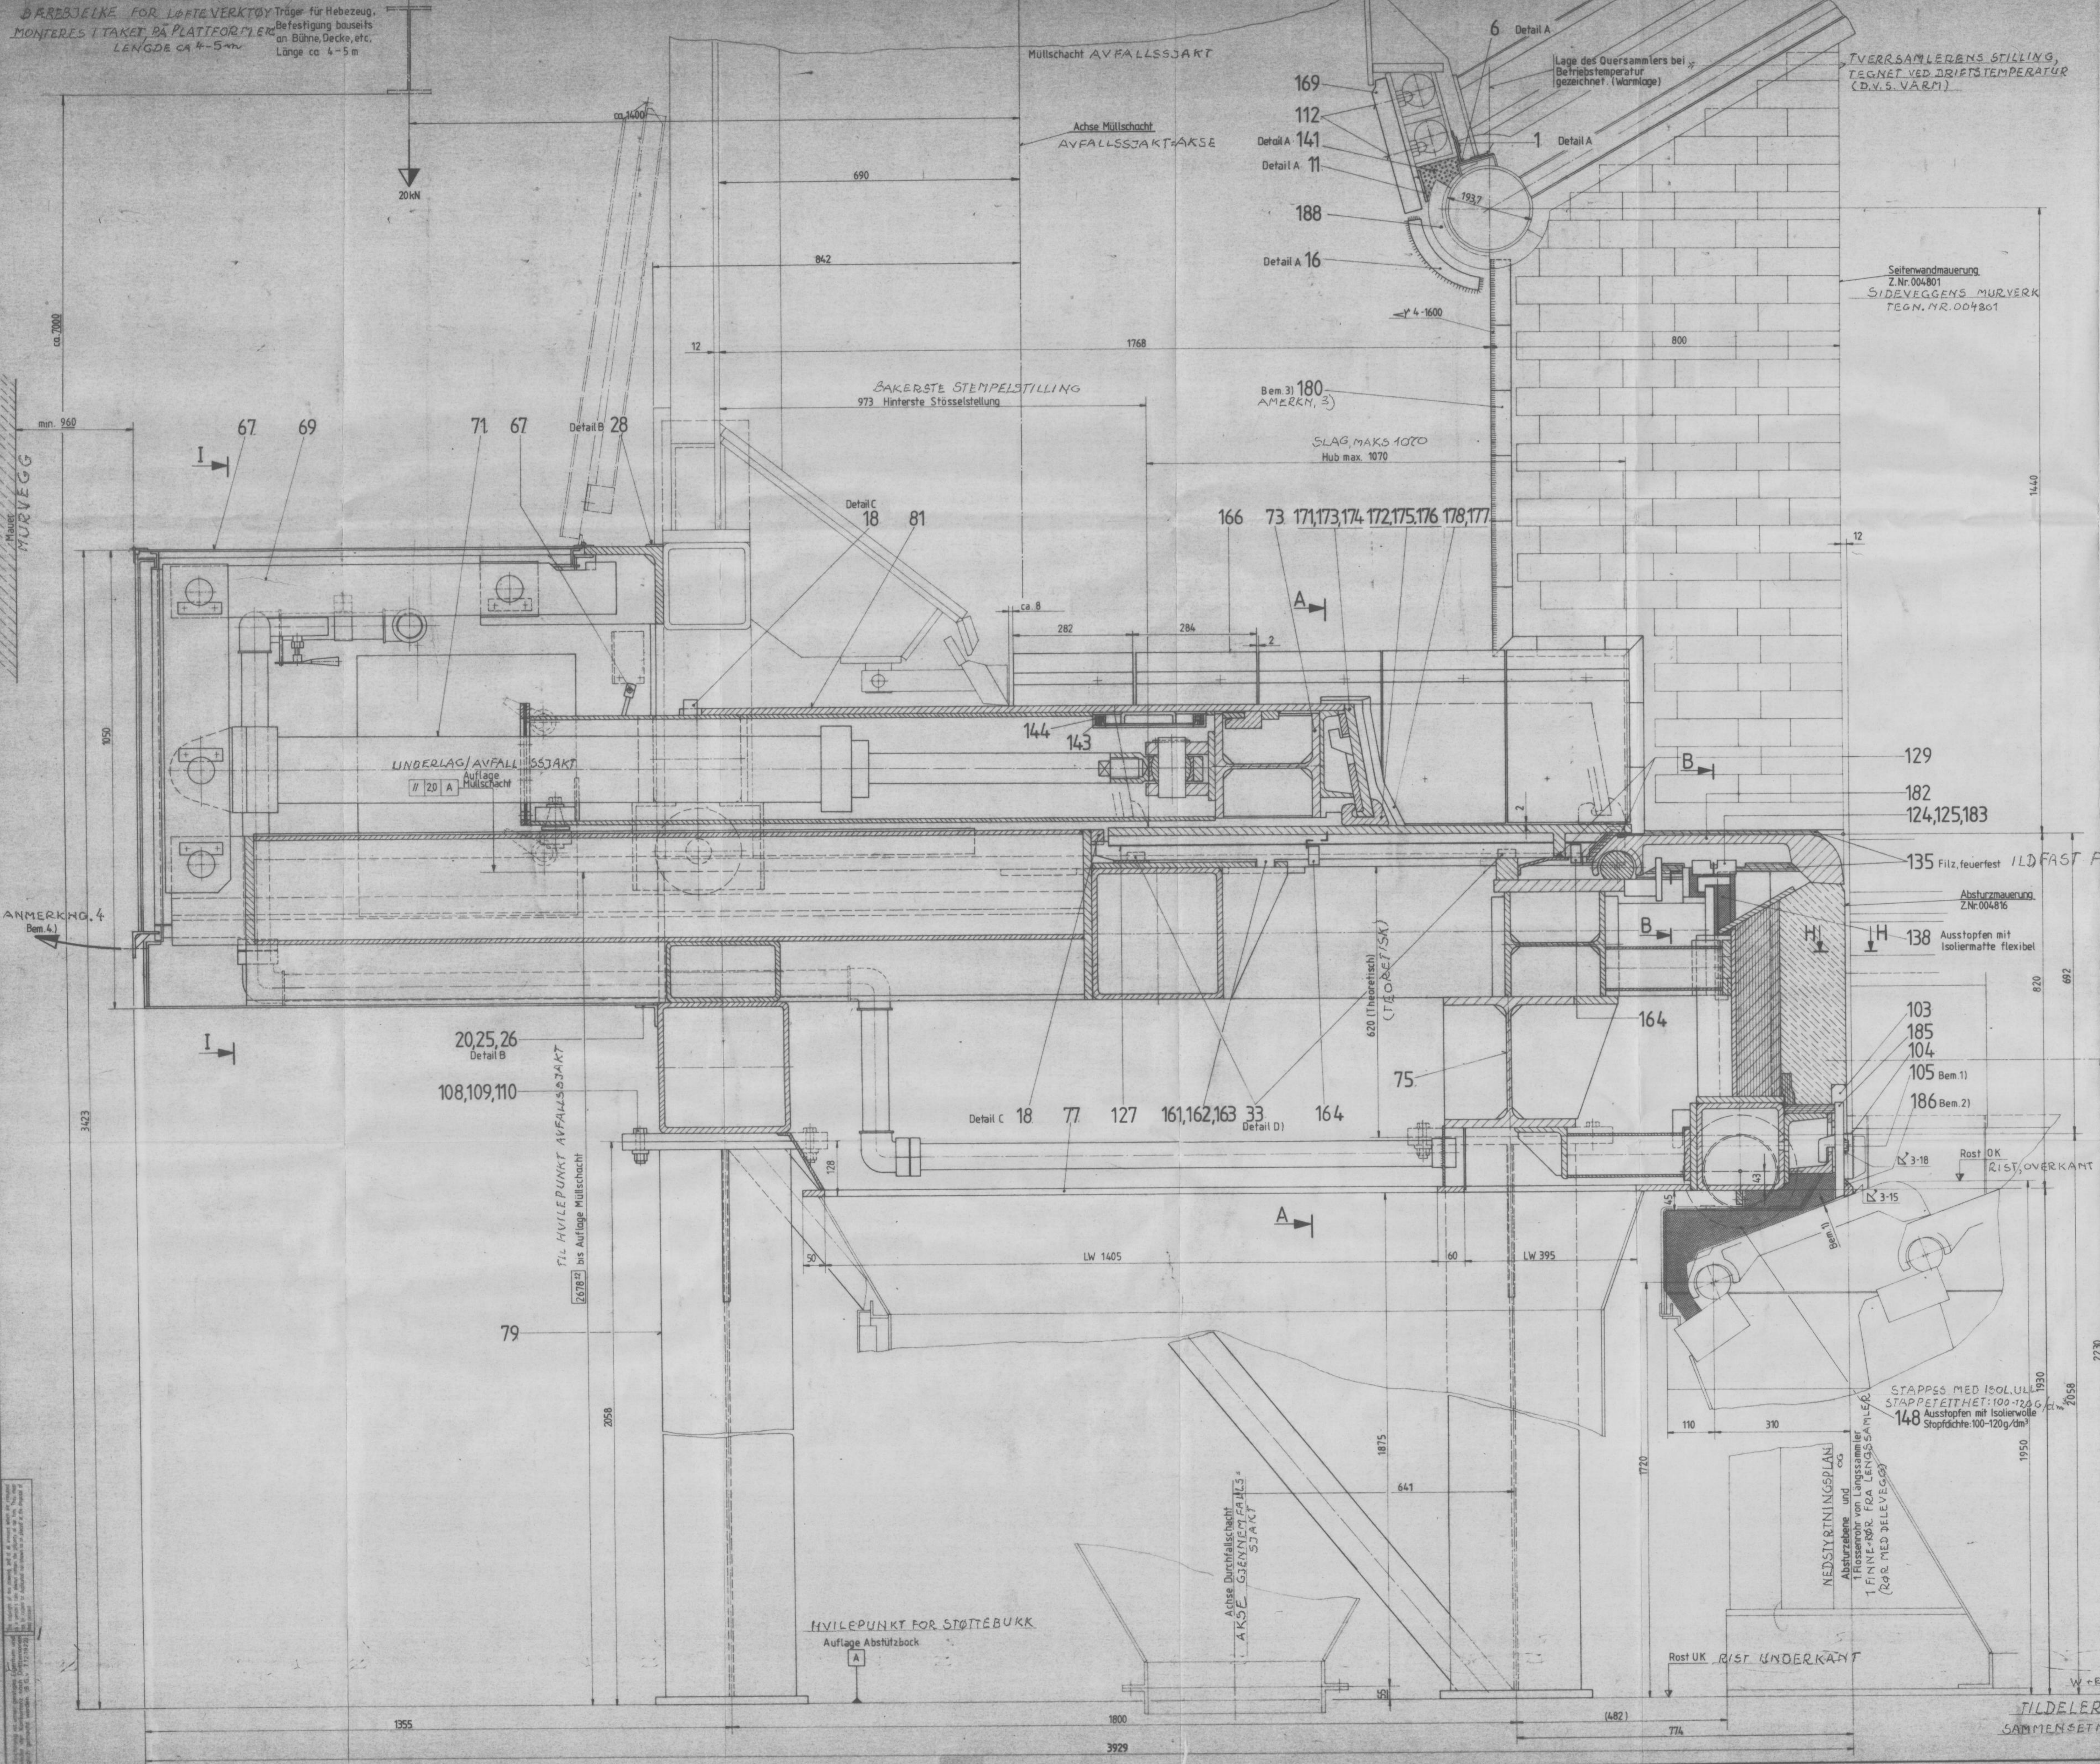

TVERRSAMLERENS STILLING, TEKNET VED DRIFTTEMPERATUR (D.V.S. VÅRM)

ANMERKNINGER

- 1) Vedstøttingen bæres på så de ligger an på stålstrøbet og på støttingen. Støttingen skal være af støbet og støttingen skal være af støbet og støttingen skal være af støbet.
- 2) Indskilt (pos. 186) lægges med på og tæt i m på nedstøttingen og fæstes til støttingen.
- 3) Overgangselektroder (pos. 180) tilpasses ved monteringen.
- 4) Se montagevejledning, tegn. nr. 403 662, kap. nr. 1.24

Bemærkninger:

- 1) Sturzplatten einhängen, unten mit 2 mm-Zwischenlage auf Roststab aufliegend, Lächer Ø 16 (durch Loch Ø 165 in Sturzplatte) an Stahlkonstruktion bohren, Sturzplatten aushängen, Loch Ø 16 auf Ø 20 aufbohren. (Die Sturzplatten Pos. 185 müssen im Betrieb um 3-4 mm nach oben ausweichen können.) Sturzplatten montieren und mit Schraube (Pos. 105) sichern.
- 2) Abdeckleiste (Pos. 186) ausgemittelt auf Roststab und bündig an Sturzplatte legen und auf Roststab heften.
- 3) Übergangselektroden Eckteile (Pos. 180) bei Montage anpassen.
- 4) Siehe Montageanleitung, Z.Nr. 403 662 Kap.Nr. 1.24

Elektroden Empfehlung:

Gebr. Böhrer: Fox FF-A, Rutil, ⚡
 Messer, Griesheim: Grinox 21, Rutil, ⚡
 Oerlikon-Bühler: Inox C, basisch, ⚡
 Oerlikon-Eisenberg: Inox C, basisch, ⚡

Lage und Grösse der Nähte siehe Zeichnung!
 Gussteile im Schweißbereich vorwärmen
 200-300°C, langsam abkühlen (mit Asbest abdecken)

Wichtige Vorschriften

Wasser	☐
...	☐
...	☐
...	☐
...	☐

Änderungen: a) 13.9.83 / Az		Erstellt durch: TILDELER	
W+E Zuteiler, horizontal Typ 1121		Erstellt für: W+E Zuteiler	
Messzahl	3.6.83	Blatt	1/1
Geprüft	6.6.83	Blatt	1/1
Zusammenstellung Langschnitt		Blatt	
W+E Umwelttechnik AG 004 840-1/4		032	