

Troms og Finnmark fylkeskommune SELVIKA RASTEPLASS FV889

Avstegnings/oppstartsguide Selvika



28.06.2012

Side 2-9 Avstegningsguide (høst)
Side 10-16 Oppstartsguide (vår)

AVSTEGNING FØR FARE FOR FROST

1. Avstenging: Trekk ut stikkontakt som leverer strøm til brønn.



2. Sett bryter i stilling off.



3. Sett på slange, før slange ut fra teknisk rom og åpne kranen. Slipper ut vanntrykket.



4. ta med "brønnstag" opp til brønn. Lagret bak WC



5. Løft vekk kumlokk, demonter svart firkantet koblingsboks avbildet (lagres ned i kum)



6. skru "brønnstag" fast i kobling på vannrør fra pumpe.





7. Bruk brønnstaget til å løfte av vannrør fra kobling og senk "brønnstag" til handtak ligger på brønn, dette gjøres for å få tømt vannledning ned til teknisk rom og hindre frost i vannrør/brønnkobling.



8. Dekk til brønn, (kan dekket til med dobbel søppel sekk også), løft på plass kum lokk.
Klart for vinteren.



9. Under vask settes det på lufttrykk (maks 3-4kg trykk) med kompressor, husk å åpne kran (liggende stilling på sort hendel) dette gjøres for å få trykk til å presse ut vann fra vannrørene.



10. Sett slange på trykktank, før slange ut. Åpne ventilen og tøm for vann. Stengventil.




11. koble slange til vannrør fra brønn (avbildet), åpne kranen og la den renne tom for vann, la det siste vannet renne i sluk eller sett slange i rør under dør. La kranen stå åpen.




12. Koble på slangen på kranen over batteriene og sjekk om det er tomt for vann, start kompressor med alle kranene stengt, sett på 3-4kg trykk og sjekk at alle ventiler og kraner er tomme for vann.



13. Hold inne nedspyling på WC til det kommer luft ut.

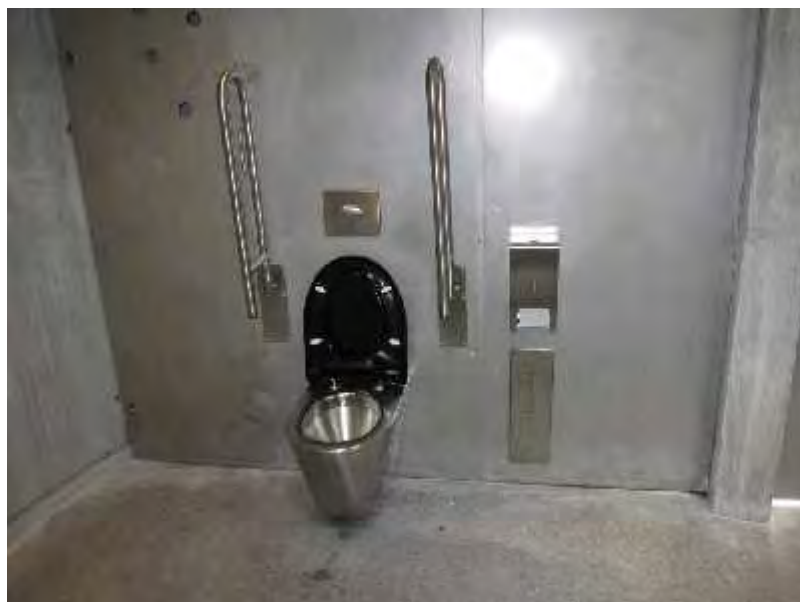

14. Når det er luft trykk på, utløs tapping i kranen på vask ved å fører handen foran til det kommer kun luft ut.

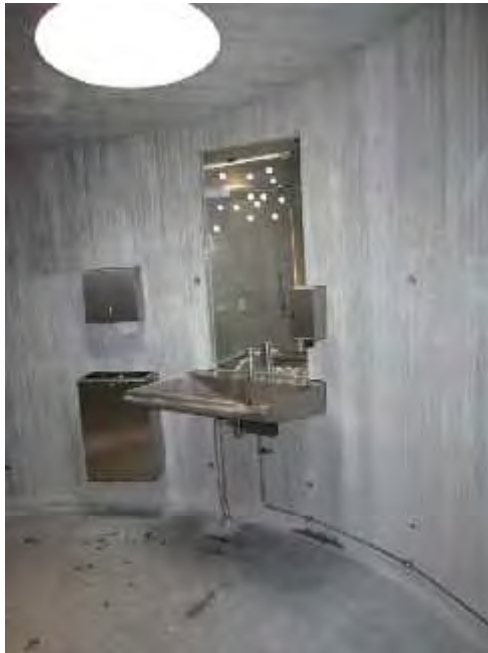

15. Steng og fjern kompressor, la alle ventiler og kraner stå åpen.
16. Fyll 1,5 liter ferdigblandet frostvæske i vask for å frostsikre vannlås og rør.
17. Fyll 3,5 liter ferdigblandet frostvæske i WC for å frostsikre vannlås og rør.

HUSK FROSTVÆSKE 5 LITER.

ALLE KRANER OG VENTILER SKAL STÅ I ÅPEN STILLING NÅR ANLEGGET ER STENGT.

IGANGSETTING OM VÅREN, NÅR DET IKKE ER FROST I BAKKEN.

1. Sett i gang strøm/aggregat. Se egen oppstarts guide.
2. Løft av kumlokk, og fjern tildekning som er over brønn.



3. Løft opp "brønnstag" med vannrør fra pumpe, heng på plass rørkoblingen.



4. Skru av "brønnstag"



5. "Brønnstag" lagres bak WC



6. Monter svart firkantet koblingsboks avbildet (lagret ned i kum)



7. Løft på plass kumlokk.



8. Sett på slangen på røret som kommer fra brønn, kranen skal være åpen. Legg slangen ut igjennom døren.



9. Steng kranen på trykktank, steng kran over batteriene og under vasken.




10. Sett bryter i stilling auto.



11. Sett i stikkkontakten, nå skal brønnen starte. (Er det strøm?) Det skal komme vann ut av vannslange etter 1-2 minutter.



12. Når det har kommet vann, steng kranen og fjern slangen.

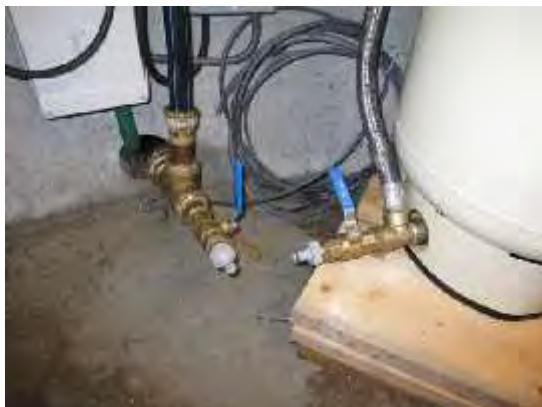

13. Nå skal det bli 3,5 – 4,5bar trykk på manometer, og pumpe stopper automatisk.



14. Skift batteriene 2 stk AA til servant kranen. Ventil under vask kan brukes til å slippe ut luft fra rørene.



15. Sjekk at det kommer vann i servant og wc.

