
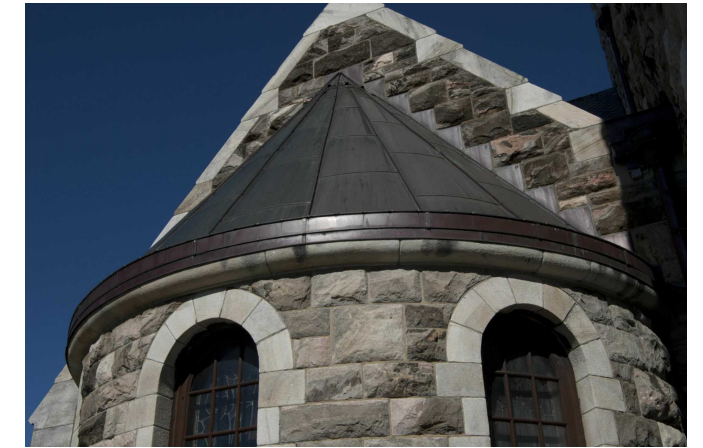
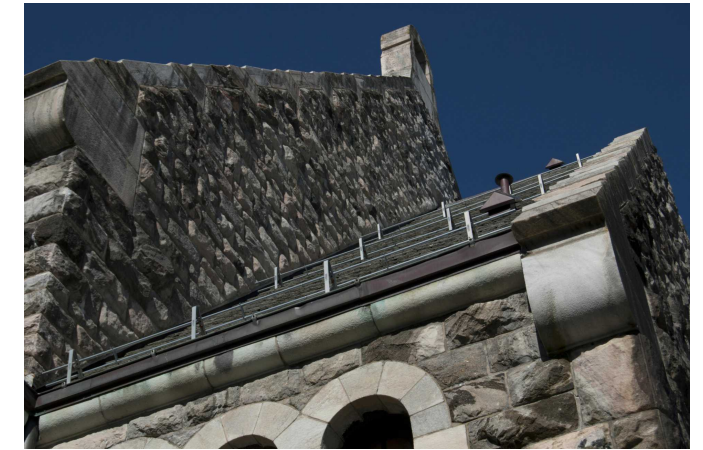


DETALJ VISER PRINSIPLØSNING FOR BESLAG.
DET BENYTTES BESLAG MED SKJULT INNFESTING.

EKSEMPLER PÅ STED HVOR PRINSIPPET SKAL BRUKES

EKSISTERENDE
KONSTRUKSJON

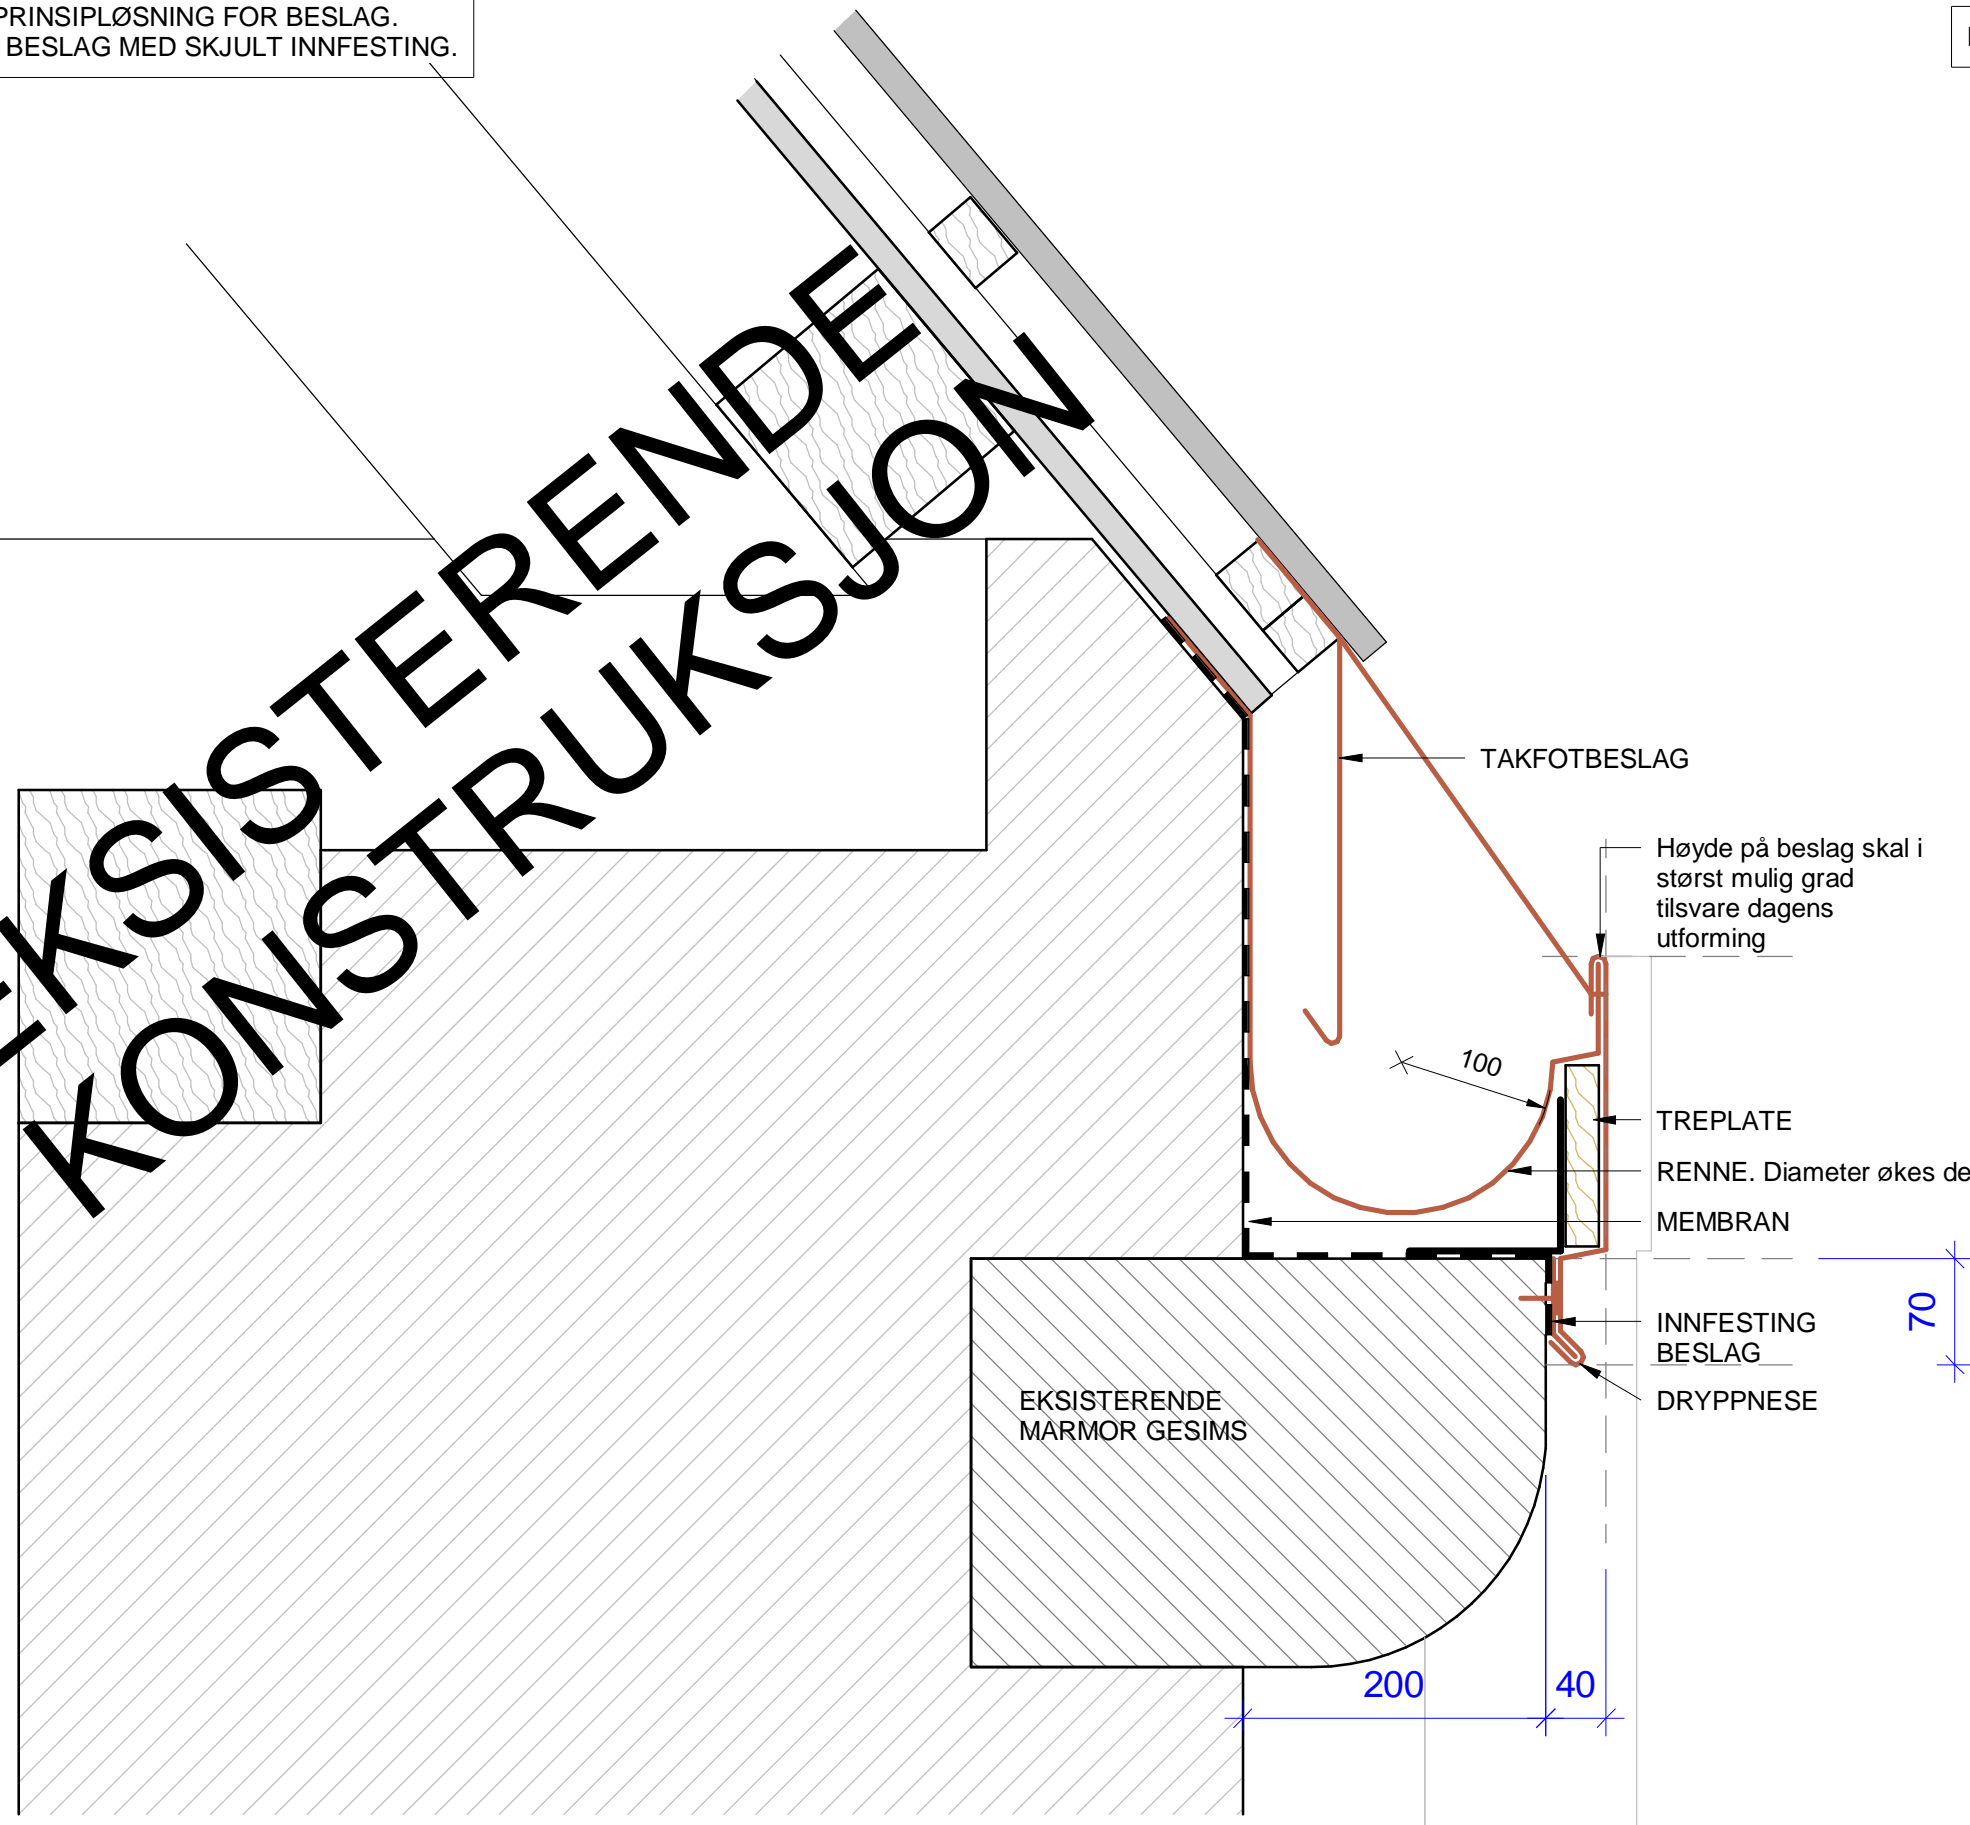

DETALJ B - GESIMS MED RENNE

720 Ålesund Kirke - Rehabilitering av tak og fasader

1 : 5
A3