


Bilag 6: Lossing og håndtering av fjernvarmerør**Aflæsning - lige rør****3.2.1**

Det er vigtigt ved aflæsning af såvel rør som komponenter at følge nedennævnte vejledning og at man på intet tidspunkt smider eller kaster rør og komponenter ned fra lastvognen – forkert aflæsning vil kunne beskadige og evt. ødelægge rør og komponenter.

Der skal altid anvendes godkendt materiel til aflæsning af rør og komponenter.

Ved aflæsning af rør skal løftestropperne placeres således, at kapperørsenderne ikke beskadiges.

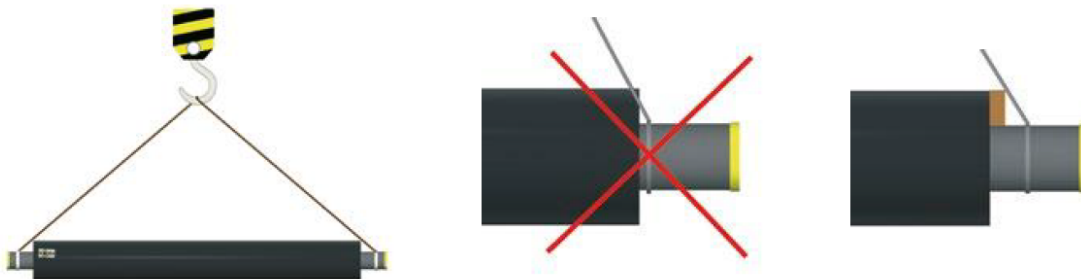

Ved større dimensioner anbefales det at anvende løfteåg.

Der skal anvendes tekstil/nylonbånd i en bredde af 100 til 150 mm for at undgå at beskadige kapperøret (der må aldrig anvendes stålwire).

Det er muligt at håndtere rør med truck når følgende overholdes:

- gaflerne skal være rene og uden skarpe kanter
- gaflen må ikke "stødes" ind i rørstakken

