

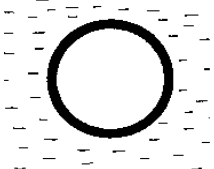
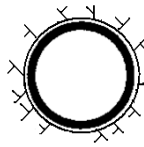


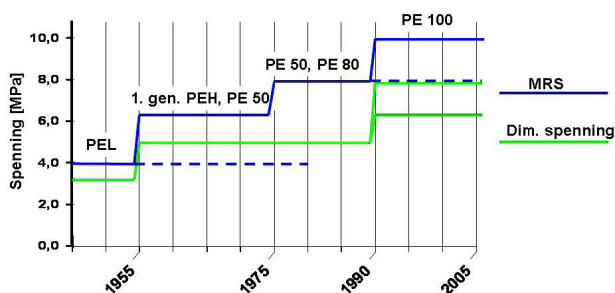
## 1 FORMÅL

Dette VA/Miljø-blad anbefaler krav til industrielt produserte sirkulære PE-rør til bruk ved NoDig-utførelse. For generell kravspesifikasjon for rør av PE-materiale og beskrivelse av de ulike NoDig-metodene, henvises det til andre VA/Miljø-blad.

Følgende NoDig-metoder omfattes:

PE-innføring	Utblokkning
	
Horisontalboring i løsmasser	Horisontalboring i fjell
	

## 2 BEGRENSNINGER



Figur 1: Utvikling av PE-rør.

Dagens PE-rør er et resultat av forskning og utvikling i over 60 år. PE80-materialet produseres i dag primært for dimensjoner opp til og med DN110 på kveil, og omtales ikke nærmere. Fra midt på 1990-tallet startet produksjonen med PE100-materialet, og er i dag den normale rørkvalitet ved levering i rette lengder. **PE-rørene skal være produsert i henhold til NS-EN 12201, del 1, 2 og 3, med nasjonalt forord og tillegg.**

Rørmateriale	PE 100	
MRS (MPa)	10,0	
C	1,25	1,6
Dim.spenning $\sigma_s$ (MPa)	8	6,3
SDR 26	PN 6,3	PN 5
SDR 17	PN 10	PN 8
SDR 13,6	PN 12,5	PN 10
SDR 11	PN 16	PN 12,5
SDR 9	PN 20	PN16

Tabell 1: Sammenhengen mellom SDR-verdi, trykklasse i bar (PN) og sikkerhetsfaktor for PE 100.

**MRS:** Minimum Required Strength (Minste nødvendige styrke / minimum bruddspenning).

$\sigma_s$ : Dimensjonerende spenning,  $\sigma_s = (MRS)/C$

**C:** Sikkerhetsfaktor (designfaktor).

$SDR = DN / e$

$e$ : Rørets veggtykkelse [mm]

$DN$ : Rørets utvendige diameter

**Sikkerhetsfaktor (designfaktor), C:** For PE-rør er  $C=1,25$  laveste tillatte verdi, som kun tar hensyn til variasjoner i materialet og produksjonsprosessen. **I nasjonalt tillegg i NS-EN12201 er det anbefalt sikkerhetsfaktor  $C=1,6$ .** Dette inkluderer også en sikkerhetsfaktor for transport + håndtering + installasjon og 100 års drift.

**Kvalitet:** Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i NS-EN12201 og INSTA SBC (se [www.insta-cert.org](http://www.insta-cert.org)). Dette skal være kontrollert gjennom tredjepartskontroll bestyrt av Insta-Cert og produktene skal være merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark, eller tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå.



Sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark

**PE 100+:** Det kan stilles krav om at råvare til PE 100 står på PE 100+ Association sin "PE100+ Quality Materials"-list. Dette er råvaretyper som er testet strengere enn minimumskravene i NS-EN 12201.

**PE 100 RC:** PE100 RC (Resistant to Crack) er eksempel på videreutvikling av PE-materialet. Dette nyere materialet har større bestandighet mot sprekkvekst i rørvæggen, og tåler dermed større utvendige punktbelastninger og riper i røroverflaten. Dette PE-materialet inngår ikke i nåværende standarder, men tilbys av produsenter.

For denne råvarekvaliteten er det mulig å produsere og levere PE 100 rør etter NS-EN 12201 merket med Nordic Poly Mark.

### 3 FUNKSJONSKRAV

Levetiden for et riktig prosjektert, installert og driftet PE-rør skal være minst 100 år. "Dimensjonerende" levetid for et PE-trykrør etter EN 12201 er 50 år. Røret skal i denne perioden tåle et konstant driftstrykk (PFA), hvor det er tatt hensyn til en gitt sikkerhetsfaktor/designfaktor,  $C=1,25$ . I nasjonalt tillegg i NS-EN 12201 er det anbefalt bruk av sikkerhetsfaktor  $C=1,6$  for blant annet å sikre en levetid på minst 100 år. Rørmaterialet skal være motstandsdyktig mot eventuelle aggressive stoffer i grunnen eller i avløpsvannet på en slik måte at rørets hydrauliske og strykemessige egenskaper ikke svekkes.

### 4 LØSNINGER

#### 4.1 EGENSKAPER

##### 4.1.1 LENGDEUTVIDELSE

PE100-materialet har en termisk lengdeutvidelseskoeffisient på  $0,16 \text{ mm/m} \cdot ^\circ\text{C}$ . Eksempel: Et 100 meter langt PE100-rør får en teoretisk lengdeutvidelse på 16 cm ved en temperaturøkning på  $10^\circ\text{C}$ . Dette må ivaretas generelt ved prosjektering og installasjon, og spesielt med etablering av strekkfaste forbindelser i koplingspunkt, se kap. 4.4.4 – Forankringer.

##### 4.1.2 BØYERADIUS

PE-rørets fleksibilitet kan utnyttes ved å bøye røret. Det må skilles på bøyeradius ved korttidsbelastning (installasjon og buksèring), og langtidsbelastning (permanent bøyeradius ferdig installert).

Følgende formler anbefales for beregning av PE-rørets bøyeradius:

Rørets funksjon:	Korttidsbelastning	Langtidsbelastning:
Trykrør	$30 \cdot \text{DN}$	$60 \cdot \text{DN}$
Trykløse rør	$30 \cdot \text{DN}$	$30 \cdot \text{DN}$

Tabell 2: Anbefalt bøyeradius for PE100-rør.

Eksempel: Et DN 315 PE100-rør SDR 11 for vannforsyning, kan ha en bøyeradius på min. 9,5 meter under installasjon, og en bøyeradius på min. 19 meter ferdig installert.

Ved behov for mindre bøyeradius, må dette avklares med rørprodusenten.

##### 4.1.3 TILLATTE STREKKREFTER

Det anbefales at de strekkrefter PE-røret blir påført under installasjon måles og dokumenteres. Maksimal tillatt strekkspenning for PE100-rør er  $10,0 \text{ N/mm}^2$ . Eksempel: Et DN 315 PE100-rør SDR 17 har veggtykkelse,  $e = 18,7 \text{ mm}$ , og kan da belastes med 174 kN, eller ca. 17,5 tonn.

## 4.2 SPESIALITETER

### 4.2.1 UTVENDIG BESKYTTELSKAPPE

Røret skal ikke påføres ytre krefter, som kan medføre utvendige riper og skader over grenseverdiene, som settes til 10 % av rørets veggtykkelse (medierøret). Som en sikring mot dette, kan det benyttes PE-rør med utvendig beskyttelseskappe. Flere varianter er på markedet, men for å oppnå effektiv beskyttelse anbefales PP-kappe med min. tykkelse 2,0mm (For DN110, økende kappetykkelse med økende DN). Beskyttelseskappen er fysisk og styrkemessig helt adskilt fra medierøret, og må fjernes lokalt før sammensveising av rør og ved montering av avgreninger.



Bilde 1: PE-rør med PP-beskyttelseskappe.

### 4.2.2 DIFFUSJONSSPERRE

PE-materialet er i seg selv ikke diffusjonstett mot hydrokarboner i jordsmonnet. Det er eksempler på at drikkevann har fått smak/lukt av oljeprodukter. Ved installasjon av PE rør for drikkevann i forurenset jordsmonn, bør det vurderes diffusjonstett beskyttelse av PE-røret.

### 4.2.3 KVEILVOGN

I dimensjonene DN 110 – 180 kan PE-rør leveres på kveilvogn for SDR 7,4 – 17. Maks. lengde for DN 180 SDR 11 på en kveil er 170 meter. PE-røret produseres direkte ut på trommel, transporteres til anleggsstedet og man forenkler sveisearbeidet på anleggsstedet. I tillegg kreves kortere innførgrop.

### 4.2.4 SLEPELENGDER

I alle dimensjoner og SDR-klasser kan PE-rør leveres som slepelengder, til anlegg i tilknytning til sjø / elv. PE-røret produseres direkte ut på sjøen, og slepes til anleggsstedet. Løsningen forenkler sveisearbeidet på anleggsstedet.

## 4.3 SVEISING

Speilsveising og elektromuffesveising av rør og rördeler av PE skal utføres iht. NS 416, del 1 og 2,

som bl.a omfatter:

- Krav til sertifisert sveiseoperatør
- Eksempel på sveiselogger
- Kriterier for visuell bedømmelse av speilsveis og elektromuffesveis

#### 4.3.1 KRAV TIL SVEISEOPERATØREN

Sveiseoperatøren skal ha sertifikat iht. NS 416, utstedt fra "Nemko Certification", eller tilsvarende akkreditert institusjon.

#### 4.3.2 KRAV TIL SVEISEUTSTYR

Sveisemaskin for speilsveising skal være kontrollert, kalibrert og godkjent etter reglene i DS/INF 70-6 og NS 416. Sertifisering og prøvingsrapport med oppdatert trykarakteristikk skal foreligge fra en akkreditert institusjon. Sveisemaskinen skal være kontrollert i løpet av de siste 12 måneder. Sveiseparametere for aktuelle rør skal oppgis av rørprodusent.

Sveisemaskin for elektromuffesveising skal (om mulig) være godkjent av rørprodusenten / leverandøren av elektrosveisedelene.

#### 4.3.3 KRAV TIL SVEISING I BESKYTTET MILJØ

Sveising skal foregå i miljø beskyttet mot støv, fuktighet, sol og vind. Dette oppnås i sveisetelt / sveisecontainer, hvor det skal varmes opp ved lufttemperatur lavere enn 0° C. Før sammenveising skal alle rørender være dekket til i min. 1 time i en lengde på min. 2 meter.

#### 4.3.4 SPEILSVEISING

Normal sammenkopling av PE-rør i rette lengder utføres ved speilsveising på anleggsstedet. Ved speilsveising dannes en utvendig og innvendig sveisevulst. Utvendig sveisevulst anbefales fjernet, og da med spesialverktøy, for at røret utvendig skal være glatt og jevnt. Dette bidrar til å fjerne uønsket friksjon under installasjon. Innvendig sveisevulst kan fjernes med spesialverktøy, men det er en risiko for å skade røret innvendig under operasjonen. I og med at innvendig sveisevulst kun har marginal betydning for trykktap i trykkrør, anbefales ikke innvendig vulstfjerning. Kun for selvfallsledninger med ledningsfall < 5 ‰, kan det være aktuelt å fjerne innvendig sveisevulst, for å unngå hindring for partikler i avløpsvannet.



Bilde 3 og 4: Speilsveising i sveise-container.

#### 4.3.5 ELEKTROSVEISEDELER

Elektrosveisedeler har muffe/flater med innlagte varmetråder, som smelter og sveiser sammen materialene. Produkt eksempeler er elektromuffe, -bend,-overganger og sadelgren / T-rør. For å sikre mot feil utførelse anbefales elektrosveisedeler levert av rørprodusent, eventuelt anbefalt av rørprodusent. Det skal alltid benyttes elektrosveisedeler som har lik SDR-klasse som røret, evt. sterkere (lavere klasse).



Bilde 5: Sammenkopling av PE-rør / stj.-flens, ved bruk av elektromuffe og PE-krage/løslflens.



## 4.4 TEKNISKE LØSNINGER

### 4.4.1 BUKSÈRING

Ved buksèring av rør under sveisearbeid og installasjon, skal det benyttes underlagsmateriale / ruller, for å beskytte mot ytre rørskader.



Bilde 6: PE-røret beskyttes mot ytre skader.

### 4.4.2 INNFØRINGSGROP

Krav til minste tillatte krumningsradius på PE-rør tilfredsstilles ved følgende beregninger av nødvendig størrelse på innføringsgrop, der L er innføringsgropens lengde og H er innføringsgropens dybde, mens DN er rørets utvendige diameter:

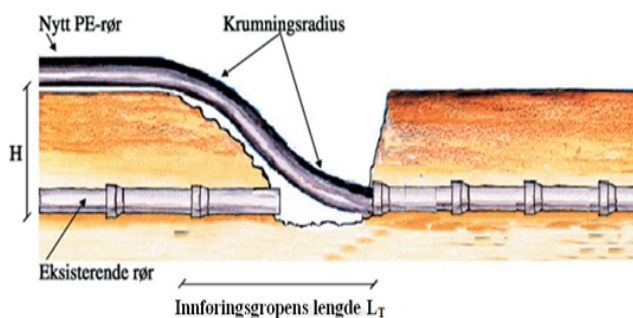
$$L_{T=20^{\circ}\text{C}} = 10\sqrt{H \cdot DN}$$

$$L_{T=10^{\circ}\text{C}} = 13\sqrt{H \cdot DN}$$

$$L_{T=0^{\circ}\text{C}} = 16\sqrt{H \cdot DN}$$

$$L_{T=-10^{\circ}\text{C}} = 19\sqrt{H \cdot DN}$$

Normalt anbefales minimum lengde som for  $T=10^{\circ}\text{C}$ .



Figur 2: Innføringsgrop

### 4.4.3 SAMMENKOPLING

Sammenkopling av PE-rør, eller kopling av PE-rør til andre rørmaterialer, skal utføres på følgende måter:

Funksjon:	Prinsipp for sammenkopling:
Trykkrør:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Påsveiset PE-krage / løsflels.</li></ul>
Trykkløse rør:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Påsveiset PE-krage / løsflels.</li><li>• Skjøte- / Løpemuffe, med forankring av PE-røret. (Når vannstrømmen går inn i PE-røret: Husk innvendig avfasing i PE-røret, for delvis utligning av rørens forskjellige veggtykkelser).</li></ul>
Generelt:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der sveising ikke er mulig, kan det benyttes mekaniske koplinger, og da i samråd med rørprodusent.</li><li>• Ettetrekking av flenseforbindelser: Ved bruk av PE-krage / løsflels skal bolteforbindelsen alltid ettertrekkes, i samråd med rørprodusentens anvisninger.</li></ul>

Kopling av PE-rør til kummer:

- Vannverkskum:
  - 1) Kopling til utvendig støpejernsflens, hvor forankring er ivaretatt i kumvegg.
  - 2) Vanntett kumgjennomføring og kopling til støpejernsflens i kum, som er forankret i kumbunn.
- Avløpskum:
  - 1) Kopling til utvendig støpejernsflens, hvor forankring er ivaretatt i kumvegg.
  - 2) Vanntett kumgjennomføring med forankring i kumvegg.

### 4.4.4 FORANKRING

En ferdig installert PE-ledning anbefales en stabiliseringstid på 1 døgn, før arbeider med tilkoplinger, sammenkoplinger og forankringer igangsettes. Dette bidrar til å utligne temperaturer og bevegelser i materialet.

Generelt skal PE-ledninger forankres mot lengde-utvidelse / -kontraksjon. For trykkledninger skal det i tillegg forankres mot hydrauliske krefter.

Anbefalte forankringsprinsipp:

Lokalisering:	Forankringsprinsipp:
<p>Trykkrør:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I endepunkt:</li> <li>Ved anboringer:</li> <li>Ved avgrening/T-rør:</li> <li>I påsveiste PE-bend:</li> </ul>	<p>Alltid strekkfast forbindelse, ofte i tilknytning til kum.</p> <p>Forankring dimensjoneres, for å sikre mot uønskede krefter på stikkledning. Kan sløyfes ved høy friksjon på hovedledning.</p> <p>Forankring dimensjoneres.</p> <p>Fra og med 45° PE-bend PN 10, dimensjoneres / utføres forankring.</p>
<p>Trykkløse rør:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I endepunkt:</li> <li>Ved avgreninger:</li> </ul>	<p>Alltid strekkfast forbindelse, ofte i tilknytning til kum.</p> <p>Forankring dimensjoneres, for å sikre mot uønskede krefter på stikkledning.</p>

#### 4.4.5 ANBORINGER / AVGRENINGER

For tilkopling av stikkledninger, anbefales elektro-sveisedeler. Et enhetlig materialvalg vil sikre tette og gode løsninger.

For avløpsrør kan det benyttes sadelgrenrør, men da typer med god vanntetthet.



Bilde7: Avgrening på helsveiset PE-rør, ved bruk av T-rør og elektromuffer.

#### 4.4.6 INNSTØPING

Innstøping av PE-rør er aktuelt ved forankringer og tilkopling til kummer, og tre forhold omtales:





- Under støpeprosessen utvikles varme, PE-materialet utvider seg og etter utharding oppstår en spalte mellom PE-rør og betong (Det er ingen heft mellom PE-materialet og betong).
- PE-trykkrør utvider seg diametralt etter noen års drift, avhengig av driftstrykket. Ved innstøping av PE-trykkrør må denne ekspansjonen sikres, ved montering av elastisk gummipakning i hele trykkrørets overflate mot betong.
- Dersom det er krav om vanntetthet ved innstøping av PE-rør, eksempelvis ved kumgjenomføringer, må det monteres egnet gummipakning for dette.

#### 4.4.7 OVERGANG MELLOM FASTE OG LØSE MASSER – STYRERØR

Ved overgang fra faste til løse grøftmasser, eksempelvis ved kum / forankringskloss, kan ujevne setninger i løsmassene gi store påkjenninger på PE-kragen / PE-røret. I slike tilfeller anbefales flensetilknytning med varmforsinket styrerør, for å fordele belastningen.

## 4.5 ANBEFALTE KVALITETER

### 4.5.1 PE-RØRTIL NODIG - UTFØRELSE

Rørtyper:	Rørmateriale	Sikkerhetsfaktor	PE-innføring	Utblokkning	Horisontalboring i løsmasser	Horisontalboring i fjell
						
Avløpsledninger (Trykkløse rør)	PE 100	1,6	SDR 17	SDR 17 (Kappe vurderes)	SDR 17 (Kappe vurderes)	SDR 17
Vannledninger (Trykkrør PN 10)			SDR 11 (Kappe vurderes)	SDR 11 m/kappe	SDR 11 (Kappe vurderes)	SDR 11 m/kappe

Tabell 3: Anbefalt minimumskvalitet til PE-rør for NoDig-utførelse.

## 4.6 RØRDELER

Det finnes i hovedsak fire typer rørdeler av PE:

Type rørdeler:	Kommentar:
• Elektrosveisedeler	Tilpasset elektrosveising.
• Sprøytstøpte deler for elektro- og speilsveising	Har lange ender tilpasset for elektro-sveisedeler, men kan også speilsveises.
• Sprøytstøpte deler for speilsveising	Har korte ender og skal kun brukes ved speilsveising.
• Segmentsveiste deler	Håndlagede rørdeler med lange ender. Kan produseres både for speilsveising og elektromuffesveising.

Henvisninger:		Utarbeidet:	Juni 2010	Asplan Viak AS
/1/	NS-EN12201 med nasjonalt forord og tillegg: Rørledninger av plast for vannforsyning - Polyetylen (PE)	Revidert:		
/2/	NS 416-1 og -2 Operatører for sveising av rør og rørdeler av PE og PP	/7/		VA/Miljø-blad nr. 2 Renovering av kum
/3/	SSTT No-Dig Håndbok ( <a href="http://www.sstt.no">www.sstt.no</a> )	/8/		VA/Miljø-blad nr. 9 Rørgjennomføring i betongkum
/4/	Norsk Vann Rapport 158/2008 Termoplastrør i Norge	/9/		VA/Miljø-blad nr. 90 NoDig-metoder for hovedledninger - Metodeoversikt
/5/	VA/Miljø-blad nr. 3 Renovering med innføring av kontinuerlige rør	/10/		PE100+ Association ( <a href="http://www.pe100plus.net">www.pe100plus.net</a> )
/6/	VA/Miljø-blad nr. 11 Kravspesifikasjon for rør av PE materiale			

Kopiering fra VA/Miljø blad er ikke tillatt uten tillatelse gitt av stiftelsen VA/Miljø blad.