












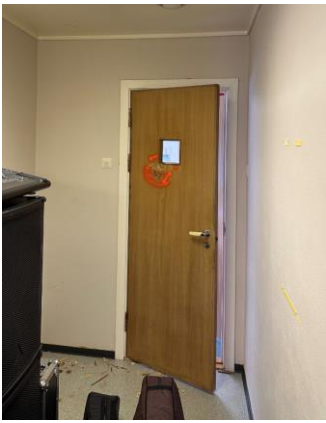
Vedlegg b. beskrivelse av bygg og avfall




Rom	Etasje	Bilder og beskrivelse
1 utvendig fasade	Utvendig	  <p>1/1 Eternitt plate benyttet til drenering mot betong under bakkenivå.</p>  <p>1/2 Betong med murpuss.</p>  <p>Vinduer og inngangsdør i underetasje fra 1980.</p>


		<p>Eternitt plater benyttet som drenering under bakkenivå, og til dels liggende åpent i skråning inneholder og sorteres som asbest, ref. prøve 1/1. Betongvegg inneholder små mengder tungmetaller og Cr6+, ref. prøve ½ og kan leveres direkte til deponi men ikke gjenvinnes.</p> <p>Utvendig kledning i malt treverk sorteres som rent trevirke. Takrenner og nedløp i stål, trapp i strekkmetall og blikkplate på takoverbygg til inngangsparti i underetasje sorteres alt som metall. Markiser sorteres som restavfall usortert (grovavfall) om de leveres komplett. Inngangsdør i hovedetasjen sorteres også som restavfall usortert (grovavfall), mens inngangsdør og vinduer i inngangspartiet i underetasje sorteres som farlig avfall (klorparafiner).</p> <p>Takplater er eternitt plater og sorteres som asbest på samme måte som dreneringsplatene.</p> <p>Amfiet er kledd med impregnert materiell, oppbygd med betong. Trevirke sorteres som trykkimpregnert trevirke, og betong som rene masser.</p>
2/1 vindfang	Underetasje	<p>Panel i tak sorteres som rent trevirke. Innerdør og sponplater på vegg sorteres som restavfall usortert (grovavfall).</p> <p>Gulvbelegg er samme type i vindfang og garderobe og sorteres som Ftalater, ref. prøve 2/2-1. Alt av elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>
2/2 garderobe	Underetasje	 <p>2/2-1 gulvbelegg vindfang og garderobe.</p> <p>Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet sorteres som Ftalater, ref. prøve 2/2-1. Småvinduer høyt på tverrveggen i garderoben sorteres som restavfall usortert (grovavfall), det samme gjelder sponplater på veggen mot vindfanget. Radiator tømmer og sorteres som metall. Alt av elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>
2/4 WC	Underetasje	<p>Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet anses å være samme type som i flere andre rom, og sorteres som Ftalater.</p> <p>WC og servant i porselen sorteres som rene masser. Vindu, sponplate i tak og innerdør sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Alt av elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>

2/5 teknisk	Underetasje	 <p>2/5-1 betong gulv</p>  <p>2/5-2 rørisolasjon</p> <p>Betong sorteres som resten av betongvegger og gulv som avfall med små mengder tungmetaller, ref. prøve 2/5-1 og leveres til deponi. Rørisolasjon er prøvetatt og funnet ren, og sorteres som restavfall usortert (grovavfall), sammen med innerdør. Ventilasjonkanaler og utslagsvask sorteres som metall. Varmtvannsbereder tømmes, og sorteres som EE-avfall sammen med styringstavle og alt annet fra elektrisk installasjon.</p>
3/1 vindfang	1. etasje	 <p>3/1-1 gulvbelegg vindfang</p>

		 <p>3/1-2 gummilist vindfang</p> <p>Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet sorteres som Ftalater, ref. prøve 3/1-1 og 3/1-2. Radiator tømmes og sorteres som metall. Panel på vegg sorteres som rent trevirke, mens innerdør og takplater (takess) sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Alt av elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>
3/2 toaletter	1. etasje	<p>To like toalettrom.</p> <p>Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet anses å være samme type som i vindfang og sorteres som Ftalater.</p> <p>Innerdør, huntonittplater på vegg, takplater (takess) og plate i ventilasjonssjakt sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Vinduer er eldre enkle vinduer som sorteres som grovavfall. Toalett og servant i porselen sorteres som rene masser, og det samme gjelder speilet på veggen. Radiator tømmes og sorteres som metall. Alt av elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>
3/3 gang	1. etasje	<p>Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet anses å være samme type som i vindfang og sorteres som Ftalater. Vindu er fra 1971 og sorteres som PCB.</p> <p>Panel på vegg sorteres som rent trevirke. Takplater (takess) og innfelt skap sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Radiator tømmes og sorteres som metall. Skap til brannslange sorteres også som metall, om slange fjernes. Alt elektrisk sorteres som EE-avfall, inkludert sikringskap med innhold.</p>
3/4 personalrom	1. etasje	<p>Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet anses å være samme type som i vindfang og sorteres som Ftalater. Vindu er fra 1971 og sorteres som PCB.</p> <p>Panel på vegg sorteres som rent trevirke. Takplater (takess) og kjøkkeninnredning sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Alt elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>

3/5 kontor 2	1. etasje	 <p data-bbox="917 600 1236 631">3/5-1 Gulvbelegg kontor 2</p> <p data-bbox="582 672 1372 884">Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet sorteres som Ftalater, ref. prøve 3/5-1. Vindu fra 1971 sorteres som PCB. Gipsplater på vegg med tapet sorteres som gips. Takplater (takess) sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Servant i porselen sorteres som rene masser. Radiator tømmes og sorteres som metall, og alt elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>
3/6 røntgen	1. etasje	 <p data-bbox="917 1317 1284 1348">3/6-1 betongvegg røntgenrom</p>  <p data-bbox="917 1776 1157 1807">Dør med blyinnlegg</p> <p data-bbox="582 1848 1388 2016">Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet anses som samme type som andre rom i 1. etasje og sorteres som Ftalater. Betong sorteres som resten av betongvegger og gulv som avfall med små mengder tungmetaller, ref. prøve 3/6-1 og leveres til deponi. Innerdører i røntgenrom har blyinnlegg og sorteres som farlig avfall.</p>

		Kjøkkeninnredning og takplater (sponplater) sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Alt elektrisk sorteres som EE-avfall.
3/7 sterilisering	1. etasje	 <p>3/7-1 gummilist steriliseringsrom</p>  <p>3/7-2 gulvbelegg steriliseringsrom</p>  <p>3/7-3 veggplate steriliseringsrom</p> <p>Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet sorteres som Ftalater, ref. prøve 3/7-1 og 3/7-2. Vindu er fra 1971 og sorteres som PCB. Veggplater er prøvetatt og funnet ren og sorteres som restavfall usortert (grovavfall), sammen med takplater (takess) og innerdører. Alt elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>

3/8 kontor 1	1. etasje	Gulvbelegg og gummilister anses å være av samme type som i rom 3/7 sterilisering, og sorteres som Ftalater. Vinduer er fra 1971 og sorteres som PCB. Veggplater på alle vegger er gipsplater og sorteres som gips. Servant i porselen sorteres som rene masser, mens resten av skapet sorteres som restavfall usortert (grovavfall), og det samme med takplater (takess). Radiator tømmer og sorteres som metall, og alt av elektrisk sorteres som EE-avfall.
3/9 laboratorium	1. etasje	 <p data-bbox="914 864 1278 898">3/9-1 veggplater laboratorium</p> <p data-bbox="582 936 1374 1182">Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet anses å være av samme type som i andre rom i 1. etasjen, og sorteres som Ftalater. Vindu er fra 1971 og sorteres som PCB. Takplater (takess) og kjøkkeninnredning/skap sorteres som restavfall usortert (grovavfall), og det samme gjelder veggplater som er prøvetatt og funnet ren. Radiator tømmer og sorteres som metall. Alt av elektrisk sorteres som EE-avfall.</p>
3/10 mørkerom	1. etasje	Mørkerommet er i all hovedsak som rom 3/9 laboratorium. Gulvbelegg og gummilister sorteres som Ftalater. Takplater (takess) og veggplater sorteres som restavfall usortert (grovavfall).
3/11 bøttekott	1. etasje	Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet er å anse som samme type som i rom 3/9, og sorteres som Ftalater. Huntonittplater på vegg og sponplatene i taket sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Utslagsvask i porselen sorteres som rene masser, og alt av elektrisk sorteres som EE-avfall.
3/12 venterom	1. etasje	Gulvbelegg og gummilister rundt gulvet er å anse som samme type som i andre rom i 1. etasjen, og sorteres som Ftalater. Vinduer er fra 1971 og sorteres som PCB, som i resten av bygningen. Alle vinduer bør samles og stables stående på stativ/pall. Panel på vegger sorteres som rent trevirke, og takplater (takess) sorteres som restavfall usortert (grovavfall). Radiatorer tømmer og sorteres som metall. Alt elektrisk sorteres om EE-avfall.