


Bilder	Kommentar
	Rørdimensjon 100DN ● Inntaksrør med ventiler og flenser. Ventil på røret er for å koble på spyleslange ved behov. Den tanken er marmorfilter som er tømt for masse og koblet bort fra prosessen. Tanken skal fjernes av eget personell. • Tanken skal kobles fra prosessen. Krever ny rørdragning til inngående vannrør til trykksilene. • Rørstrekket bør ev. ny rørdragning • Blå og Svarte ventiler betjenes manuelt. Spyleventil til brannslange kobling skal flyttes med på det nye rørsystemet.
	Rørdimensjon 100DN Parallele trykksilene skal ikke byttes ut. • Rørstrekket bør ev. ny rørdragning • Blå og Svarte ventiler betjenes manuelt

Høybuktnmoen den 20.3.24 ÅW

	Rørdimensjon DN100 ● Ventiler på hver side av silene til å stenge ut vannstrøm for rengjøring. • Blå og Svarte ventiler betjenes manuelt
	Rørdimensjon 100DN ● Ventiler på hver side av trykksilene. Steng-/åpnes manuelt. Innløp til parallelle UV-anlegg • Blå og Svarte ventiler betjenes manuelt

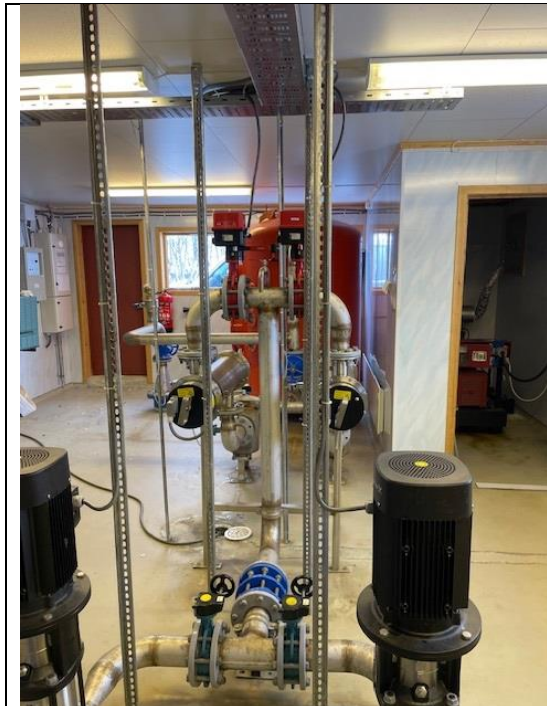

Rørdimensjon DN100

Bilde som viser anlegget med to parallelle prosesslinjer med UV-anlegg og pumper.

- Rødeventiler er automatiskstyrte ventiler.
- Blå og Svarte ventiler betjenes manuelt



UV- anleggene med motorventiler.

Bilde tatt fra inntaksrøret.



Innløp og ut løp fra pumpene med backventilet.

Rør dimensjonen går fra 100 DN til 50DN inn-/utløp fra pumpene.

	Rørdimensjon DN100 Utløp fra UV- anleggene.
	Rørdimensjon DN100 • Rødeventiler er automatiskstyrte ventiler. I front en prøvetakningskran.
	Automatiskstyrte ventiler

Høybuktnmoen den 20.3.24 ÅW

	Rørdimensjon DN100 • Blå og ventiler betjenes manuelt ● Behandlet vann ledes opp til høydebassenget ● Behandlet vann ledes ut fra høydebassenget og ut på distribusjonsnettet. ● Klortank for nødkloring til distribusjonsnett ved behov.
	Rør dimensjon på inn-/utløp mengdemåler, 100DN til 50DN.